

※お買上げ日	年	月	日
保証期間	お買上げ日より1年間		
お客様	お名前		
	ご住所	〒	
		TEL	
※販売店名			

無料修理規定

- カスタマーサービス** Tel.042-851-3285

株式会社エム・ワイ・エス

MADE IN CHINA


KT409-i01

ダイヤルタイマー&クロック KT-409



DIAL-TIMER&CLOCK

お買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本取扱説明書には保証書も付いております。大切に保管してください。

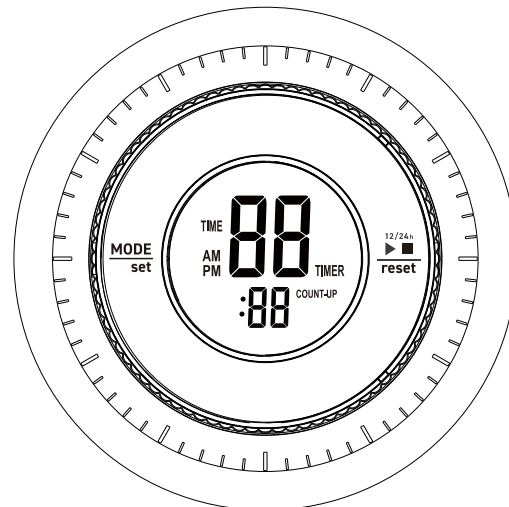

■取扱上の注意

カーブや磁気テープ、医療機器などに近づけないでください。
警告

21C214821 ■

れた方法に従って処分してください。

217C21488

- 電圧が $1.8V$ 以上に上昇した場合は、医師の判断を要し、めいよりこのように両電極で洗いをし、電極の判断を要し、めいより
- シフト、分極、加酸、火に入らないよう注意し、たいてい、液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 水に浸しにれないようにしてください。
- 使い切った電池は、速やかに取り出しください。
- 長期使用しない場合は、電池を取り出し、保管してください。
- 電圧交換は、必ず未使用の電池とご取替えてください。
- 取り出した古い電池は、お住いの地域の自治体などで定められた方法に従って処分してください。

■使用に不適切な環境について

下記の場所では使用を控えてください。故障の原因となります。

- 温度が、40℃以上となる場所・例えば、長時間直射日光の当たる場所、暖房器具など熱風や火気に近い場所。
- 湿度が、90％以上となる場所・表示灯が点くことになり表示されない場合や、電池の劣化がはじまることとなります。
- ほこりや多量の発生する場所・空気が中より等が機械部にたまると、故障することがあります。
- 振動の激しい場所・車中や船舶、工場現場など。
- 火の発生する場所・温熱など。
- 多くの油を使用する場所・機体になつた油分が表面や機械内面に付着し、汚れや故障の原因になります。
- 静電気の発生する場所・使用しているCは静電気の弱い性質があるため。
- 酸腐の発生する場所。
- 水漏れのかかる場所・湿気が多い場所・本品は、防水防滴ではありません。

液晶について

く、水で充分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

■幼児の誤飲事故防止について

警告

 幼児が誤飲する恐れがあるので、電池・商品・付属品は、幼児の手の届くところに置かないでください。万が一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■ 卒業生の中の一ツの星

警告 この表示欄は、既にまたは重傷なとを負う可能性が想定される」内容です。


注意 この表示欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

●安全上の注意（はじめにお読みください）

ご使用になる前に

表示部に貼られている**保護シールをはがし**、パッケージに封入されている電池を取り出してください。

●各部名称

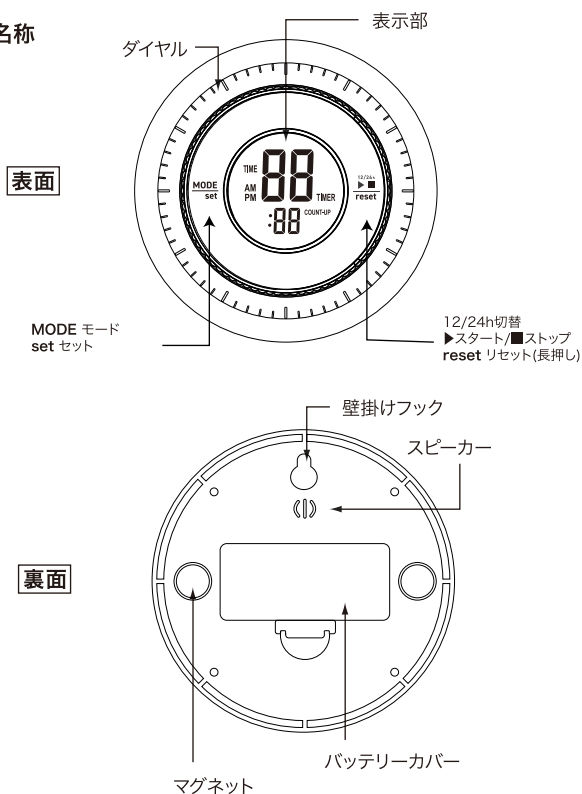


●付属品の確認

- ☐ 取扱説明書兼保証書(本書)
 - ☐ アルカリ単4電池×2本 (パッケージに同封)
- ※付属の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。

●電池を入れる ※アルカリ電池をご使用ください。


- ① 本機を裏返しにして下さい。
- ② バッテリーカバーを外します。
- ③ スプリングに電池のマイナス側を押し付けるようにして単4電池×2本(付属)を入れます。
- (+)(-)の向きが正しいか必ず確認してください。
- ④ バッテリーカバーを取り付けます。

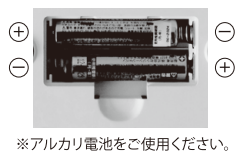

ご使用方法 時計

●時刻の設定方法

- ① 表示部に時計"TIME"が表示されていることを確認し、setを3秒以上長押しすると時間表示が点滅します。
- ② ダイヤルを回して上段の「時」を合わせ、setで決定します。
- ③ ダイヤルを回して下段の「分」を合わせ、setで決定します。
- ④ 設定できたら「時」と「分」の間の「:」が点滅し完了です。

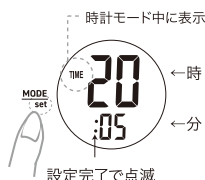

●時計12h/24h表示の切り替え


- ① 時計表示中に、▶■(12/24h)を押すと24時間表示と12時間(午前/午後)を切り替えできます。
- ※12時間表示の時は、AMまたはPMが表示されます。



ご使用方法 タイマー

●タイマー:カウントダウンを使う

- ① ダイヤルを設定したい時間になるまで回します。
※右に回すと10秒ずつ進み、左に回すと10秒ずつ戻ります。
※resetを3秒以上長押しすると、00:00に戻ります。
※時計表示の時に、MODEを押してタイマーに切り替えると、**リピート機能により、前回の設定時間にセット**されます。

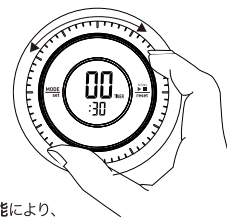

- ② ご希望の時間がセット出来たら、▶■を一回押してスタートしてください。セットした時間になると、アラームが鳴ると同時に"TIMER"表示が点滅し、経過時間を表示します。
※アラームはいずれかのスイッチを押すか、または、60秒を経過すると自動で止まり、**リピート機能により前回の設定時間がセット**されます。
※カウントダウンを途中でストップする場合は、▶■を押して止めてください。
もう一度▶■を押すと、タイマーは、続きからカウントダウンします。
タイマーのストップ中にダイヤルを回すと、時間を再設定できます。


タイマーモード中に表示
アラームと同時に点滅



リピート機能とは: 前回設定した時間が自動でセットされる機能です。

●タイマー:カウントアップを使う

- ① MODEを押すかダイヤルを回し、タイマーを00:00にセットします。
※表示部が00:00でない場合は、3秒以上resetを長押しするか、ダイヤルを回して設定できます。
- ② ▶■を一回押すとカウントアップの計測がスタートします。
※カウントアップを途中でストップする場合は、▶■を押して止めてください。
もう一度▶■を押すと、タイマーは、続きからカウントアップします。
表示が59:59秒を過ぎると、00:00に戻り、再度カウントアップを始めます。

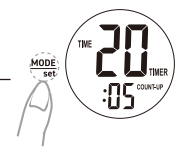

タイマー計測中にMODEを押すと、計測したまま時計表示に切り替えできます。もう一度MODEを押すとタイマー表示に戻ります。
時計表示中に、カウントダウンタイマーが作動していると"TIMER"が点滅します。セットした時間になるとアラームが鳴り"TIMER"に加えて"COUNT-UP"が点滅します。
時計表示中に、カウントアップタイマーが作動していると、"COUNT-UP"が点滅します。
タイマー停止中、または、計測終了後、60秒操作がないと、自動で時計表示になります。

仕様 KT-409/ダイヤルタイマー & クロック

本体サイズ (WDH)	Φ95×34mm
重量	81 g 電池含まず
材質	ABS 樹脂
電源	アルカリ単4電池×2本 (テスト電池付き)
表示方法	液晶4桁表示
機能	時計/カウントダウンタイマー/カウントアップタイマー/リピート
カウントダウン	セット時間 最大 99分50秒
	アラーム時間 約 60秒
	音量 約 70B 以上
カウントアップ	計測時間 最大 59分59秒
時計表示	12時間/24時間表示切替え
時計精度	月差 ±30秒
使用温度範囲	0℃から 40℃
電池寿命	1日2回で約1年
付属品	取扱説明書兼保証書(本書)、テスト電池2本
生産国	中国
裏面マグネット付き(二箇所)/壁掛けフック付き	

本製品の仕様は、改良などのため予告なく変更する場合があります。
本製品に付属の電池は、工場出荷時に使用したテスト用電池のため保証範囲外です。
電池寿命を待たずに電池が切れる場合がありますが、お客様ご自身の電池交換をお願いします。